


固件升级

IM155 和 IM155P 固件

1. 升级方式

断电将 M 点和 RS 点短接

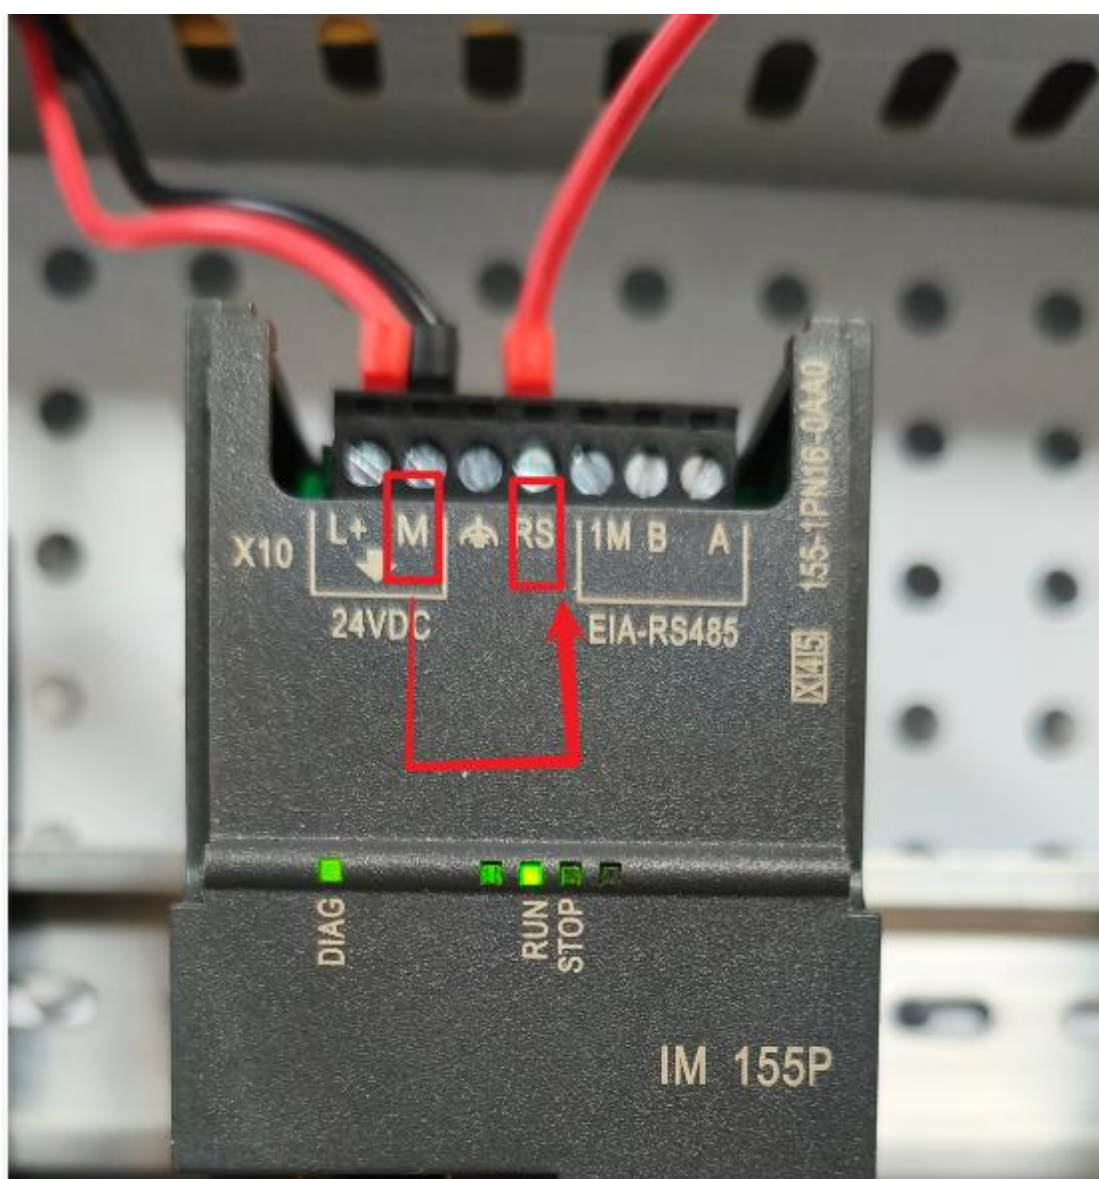

重新上电，设备的 DIAG 和 RUN 指示灯进入常亮状态

使用浏览器输入“192.168.1.10” IP，进入升级页面

“固件更新”--“选择文件”--选择“upd 文件”--“升级固件”等待升级完成
等待时间 3 分钟，升级完成后设置自动重启。

完成后将 RS 点线取掉后，再重启设备

IM155 和 IM155P 的固件不能一样的。

PN155 firmware PN01: 对应升级 IM155。

PN155 firmware PN16: 对应升级 IM155P。

